


Magic System

吊灯 / BPE-1220G

Installation Steps / 安装步骤


▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

产品图

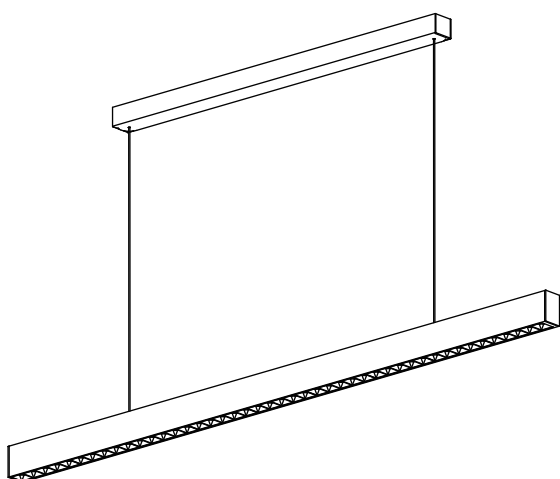


步骤《1》

- ① 把灯具从包装中拆出。
- ② 将吸顶盒取出。吸顶盒是用弹片固定，很容易取下。

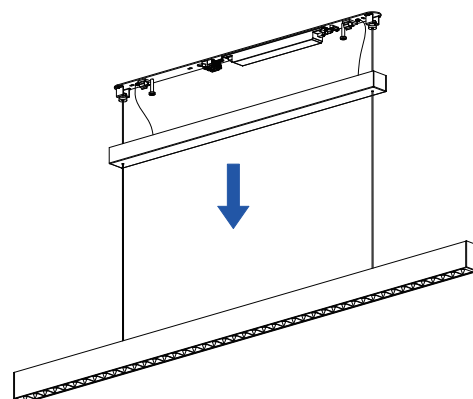


步骤《2》

- ① 关闭总闸，确保施工不带电。
 - ② 出线孔打到 $\varnothing 20\text{MM}$ ，并将线穿过壁板孔。
 - ③ 按照图纸尺寸，使用零件包中的螺丝将壁板固定锁紧。
- 注意：如果非木质天花，需使用冲击钻打孔直径 $\varnothing 6\text{MM}$ (2个)、深度 35MM 。

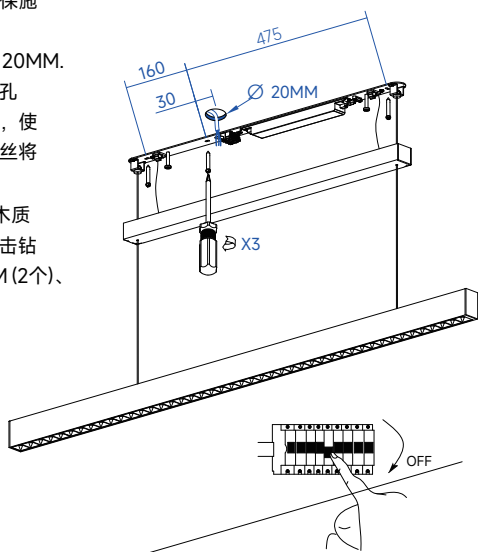

步骤《3》

- ① 将线接到端子里面。需要按照标识接，L接火线，N接零线。灯具必须接地线。

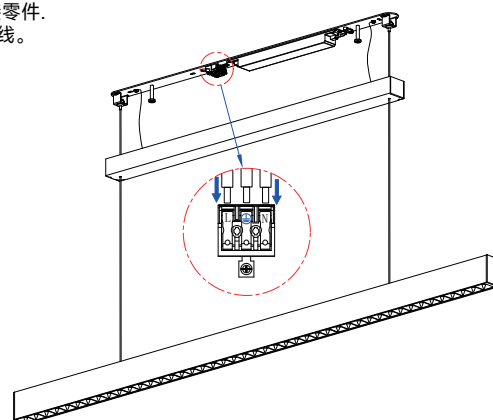

Magic System

吊灯 / BPE-1220G

Installation Steps / 安装步骤


▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

步骤《4》

①用扳手拧松螺母盖，可以调节出线长度。调好出线高度，再拧紧螺母盖以免造成出线滑动。

②如果线很多，很凌乱，需要使用理线器把线理顺。八字扣必须移动到锁线位置。

③将驱动盒盖好。

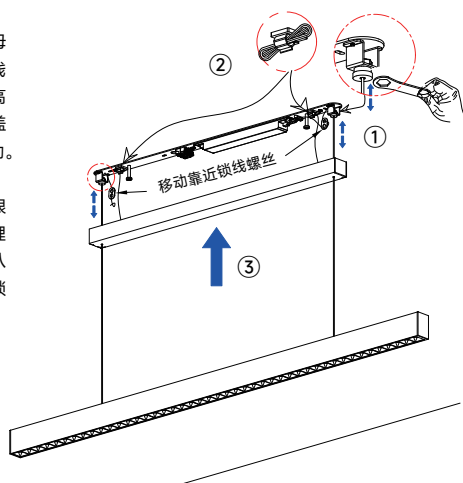

步骤《5》

①安装完成--»开总闸--»开灯。

