


Tri Office System

落地灯 / BFE-6041

Installation Steps / 安装步骤


⚠ 安装前，必须切断电源，防止触电

产品图

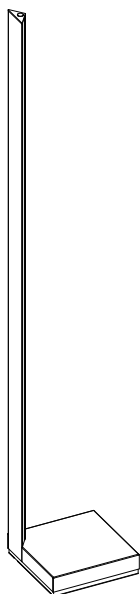


步骤《1》

- ①把灯具从包装中拆出。
- ②将灯具和底座快捷插头对插。
- ③注意：快捷插头有方向，不能插反，以及插头搞混。

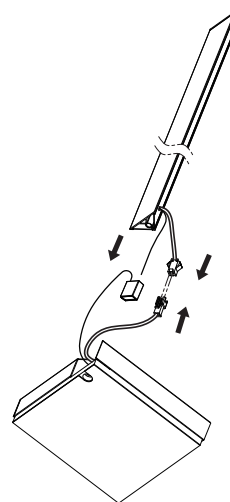

步骤《2》

- ①使用零件包中的扳手将灯具拧紧。

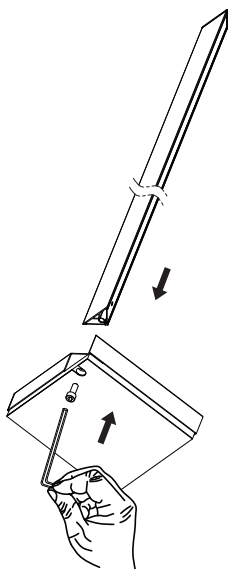

步骤《3》

- ①安装完成-->插入插座-->开灯。
- ②功能无极调光，触摸灯头背部圆形金属件。
 - 1.单点 (1S) 控制灯具-->开-->关
 - 2.长按 (5S) 控制灯具-->亮-->暗

