


# Tri Office System

## 吊灯 / BPE-6043

Installation Steps / 安装步骤


 安装前，必须切断电源，防止触电

### 产品图

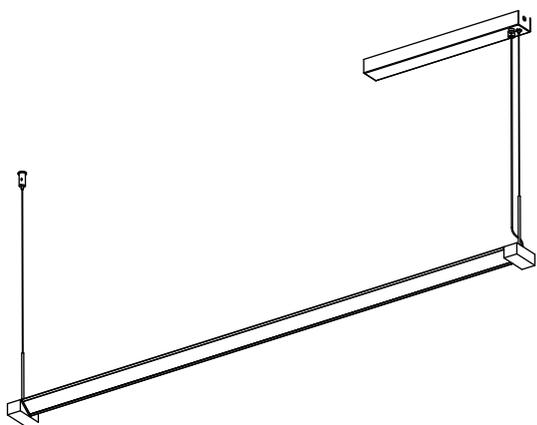

### 步骤《1》


- ①把灯具从包装中拆出。
- ②将天花件拧出来，
- ③使用螺丝刀将壁板螺丝松开，不需要全部不拧出来，以免造成螺丝丢掉。

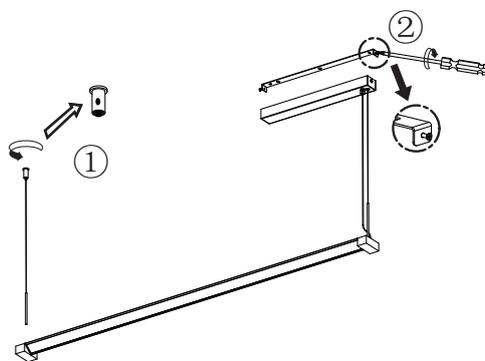

### 步骤《2》

- ①关闭总匝，确保施工不带电
- ②出线孔打到 $\varnothing 20\text{MM}$ ，布线。
- ③使用零件包中的螺丝，按照尺寸锁紧。


注意：如果安装在非木板墙面，需要使用冲击钻打孔 $\varnothing 6$ ，后将膨胀螺丝打入。最后使用螺丝锁紧天花件。

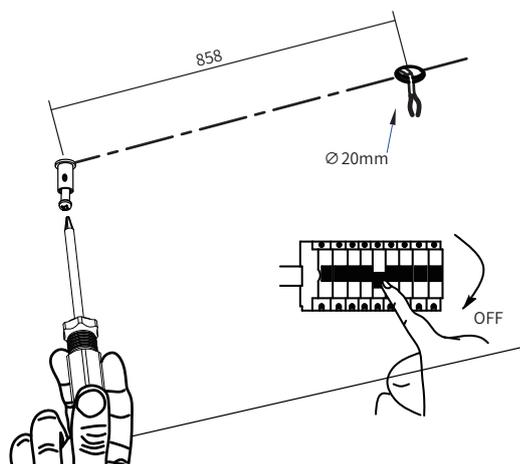

### 步骤《3》

- ①将220V高压线穿出壁板孔
- ②使用零件包中的螺丝，壁板锁紧，有方向要求。

注意：如果安装在非木板墙面，需要使用冲击钻打孔 $\varnothing 6$ ，后将膨胀螺丝打入。最后使用螺丝锁紧天花件。

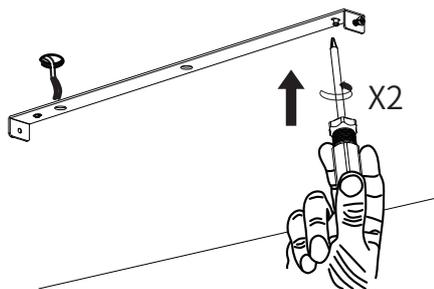

# Tri Office System


## 吊灯 / BPE-6043

Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电


### 步骤《4》

- ①把拆出来的钢索一端拧到天花件中，另一端拧到灯具中。
- ②将驱动盒拿起靠近壁板位置。

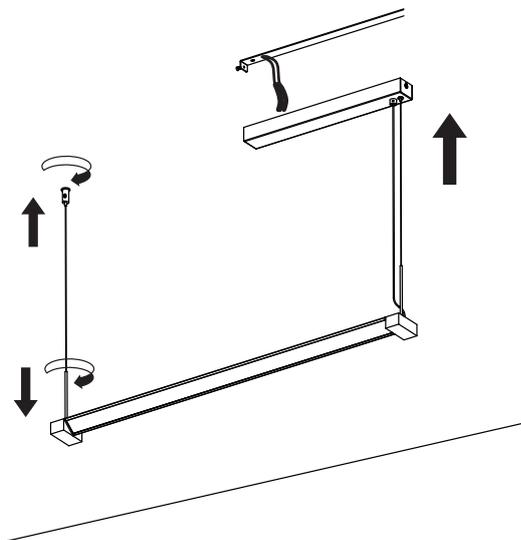


### 步骤《5》

- ①将线接到端子里面。需要按照标识接，L接火线，N接零线。灯具还必须接地线。  
注意：剥削不能太长，剥削7MM即可。接好线需要用力轻轻拉扯一下，检验是否接卡紧，确保线不会往外滑动，以免造成漏电。

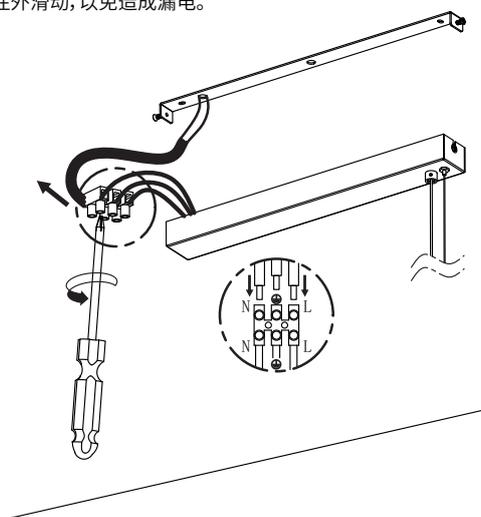

### 步骤《6》

- ①把驱动盒子对准螺丝孔，使用螺丝刀拧紧。

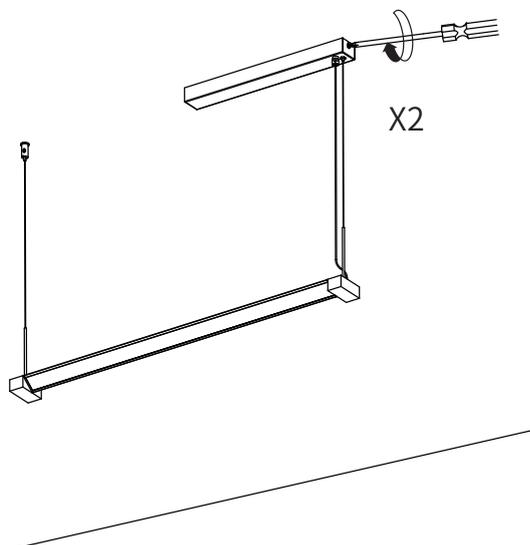

### 步骤《7》

- ①安装完成-->开总闸-->开灯。

