

Tri Office System

壁 灯 / BWE-6045

Installation Steps / 安装步骤

⚠ 安装前，必须切断电源，防止触电

产品图




步骤《1》

①把灯具从包装中拆出。

②将两端盖子拔出。

注意：盖子是使用磁铁固定，所以不需要太大力气操作，避免刮伤。

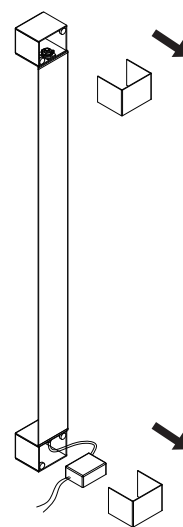


步骤《2》

①关闭总闸，确保施工不带电。

②出线孔打到 $\varnothing 20\text{MM}$ ，走好线。

③将线穿过壁板中心孔。

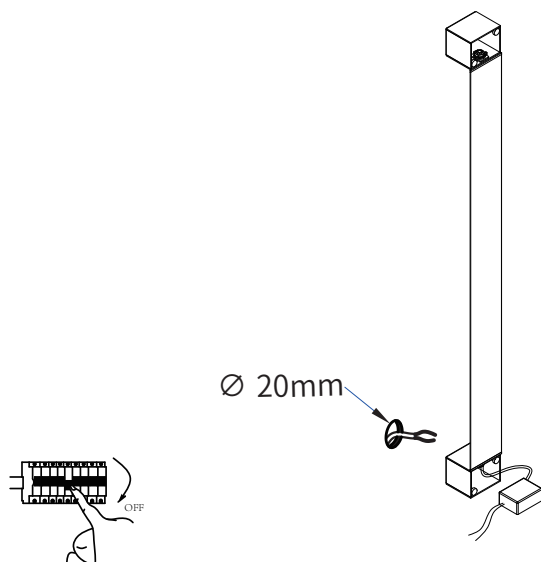


步骤《3》

①将线接到端子里面。需要按照标识接，L接火线，

N接零线，端在在灯具外壳外。

②使用零件包中的螺丝将壁板固定住。

注意：如果安装在非木板墙面，需要提前使用冲击钻打孔 $\varnothing 6$ ，后将膨胀螺丝打入。然后使用螺丝锁紧壁板。

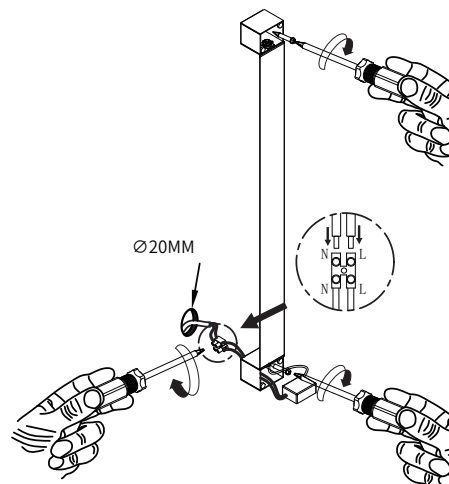

Tri Office System


壁 灯 / BWE-6045

Installation Steps / 安装步骤

▲ 安装前，必须切断电源，防止触电

步骤《4》

①关闭总闸，确保施工不带电。

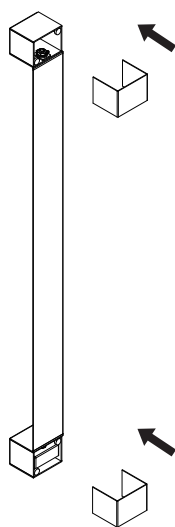

步骤《5》

①安装完成--»开总闸--»开灯。

